


Aufbauanleitung  
Assembly Instructions

Garbage Bin  
Model Number:

HMSLGX1
























Item Number #68802 , #68803

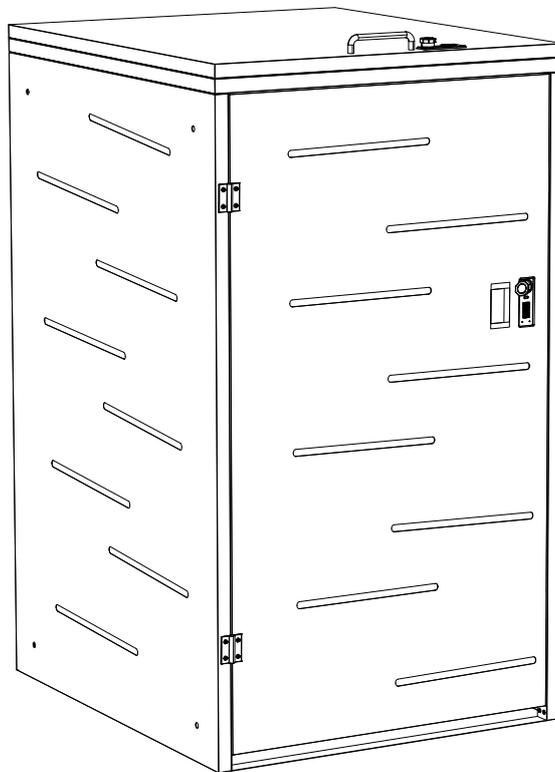


Mendler Vertriebs-GmbH  
Industriestr. 60  
73642 Welzheim

[fragen@heute-wohnen.de](mailto:fragen@heute-wohnen.de)


[www.heute-wohnen.de](http://www.heute-wohnen.de)

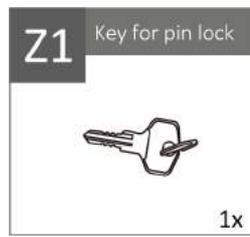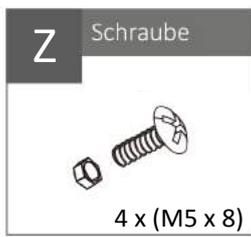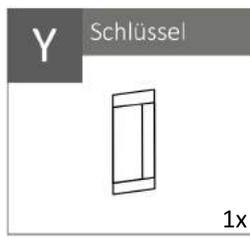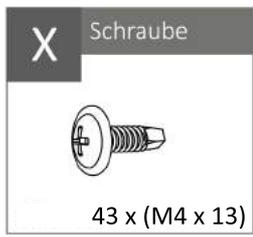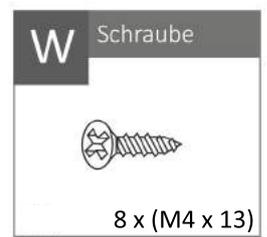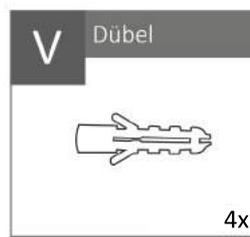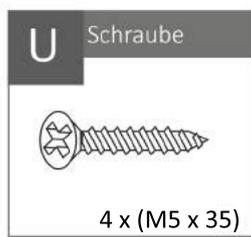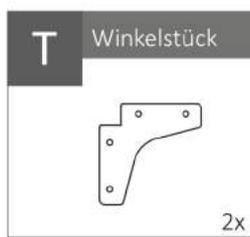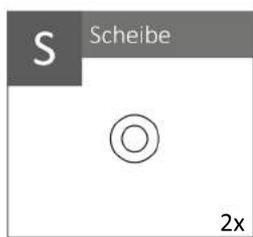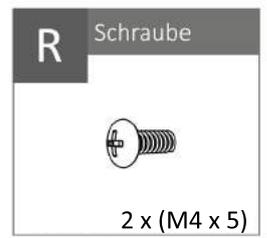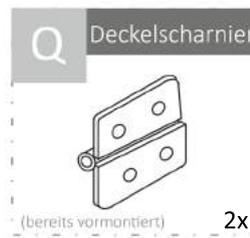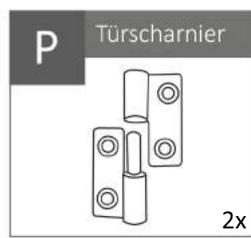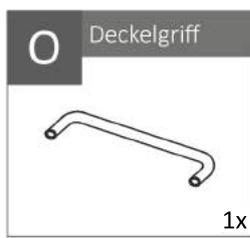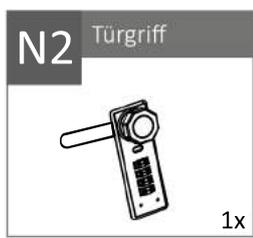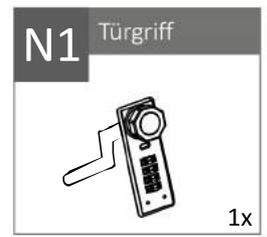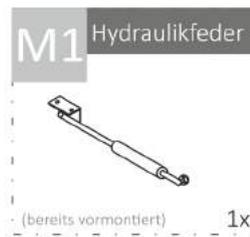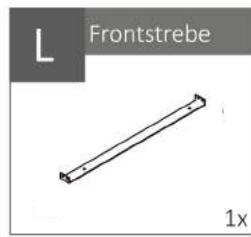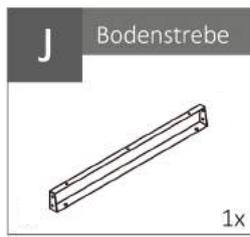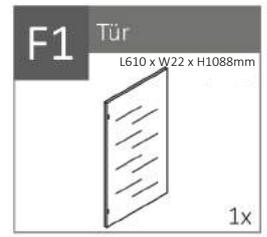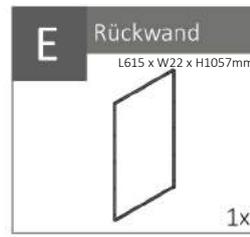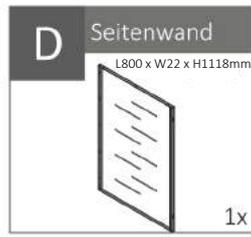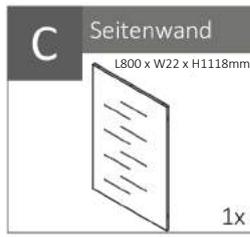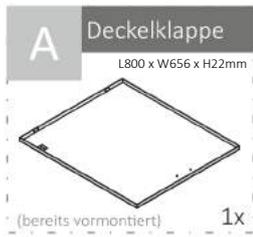


1

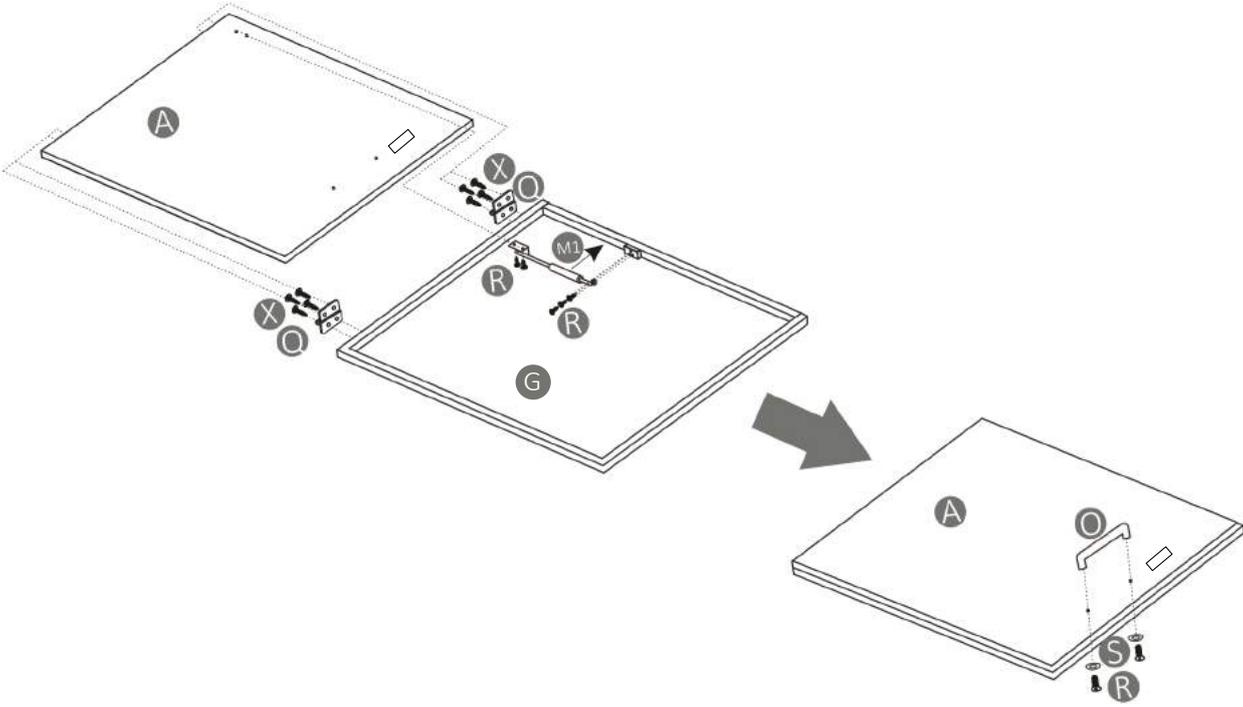


2

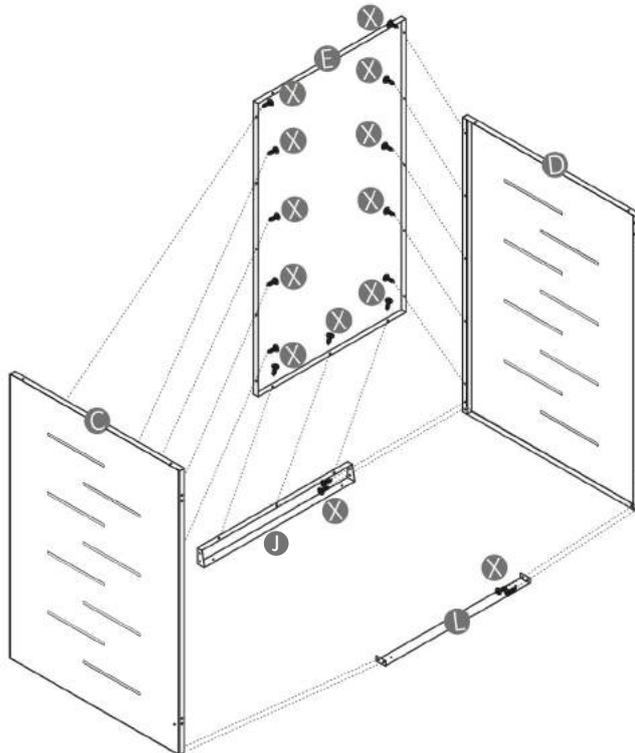


3

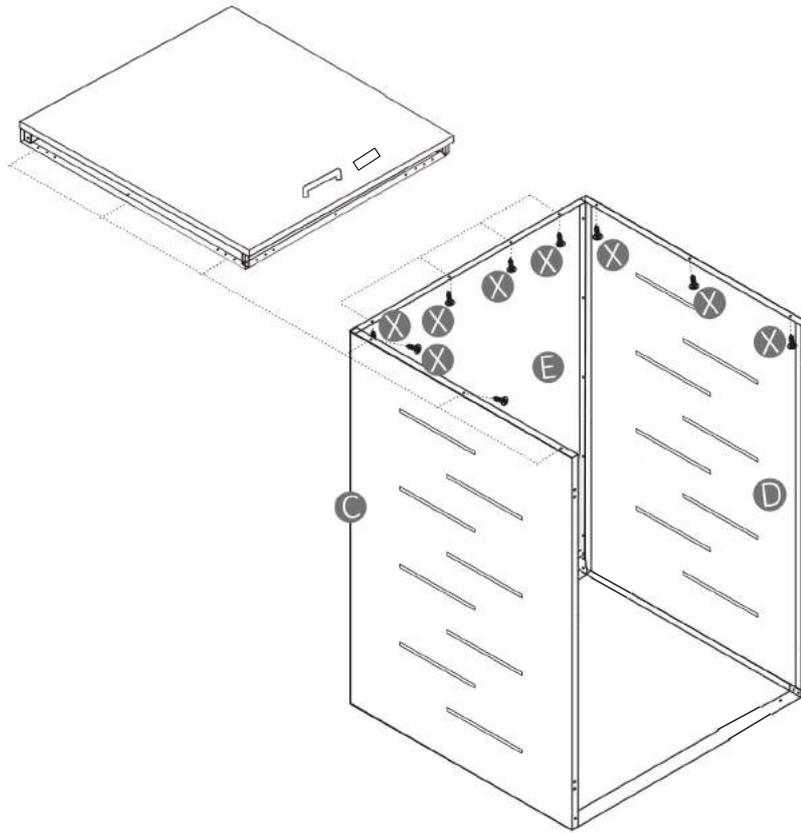


4

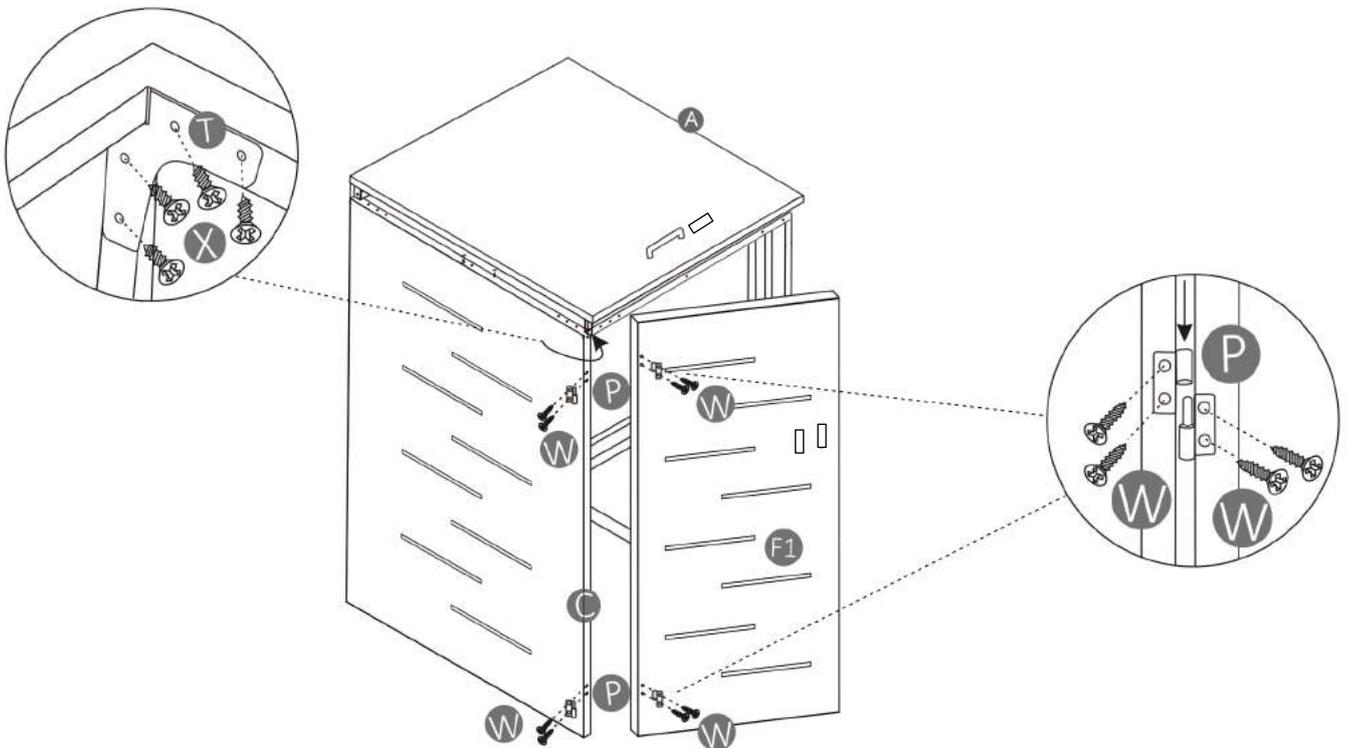

5

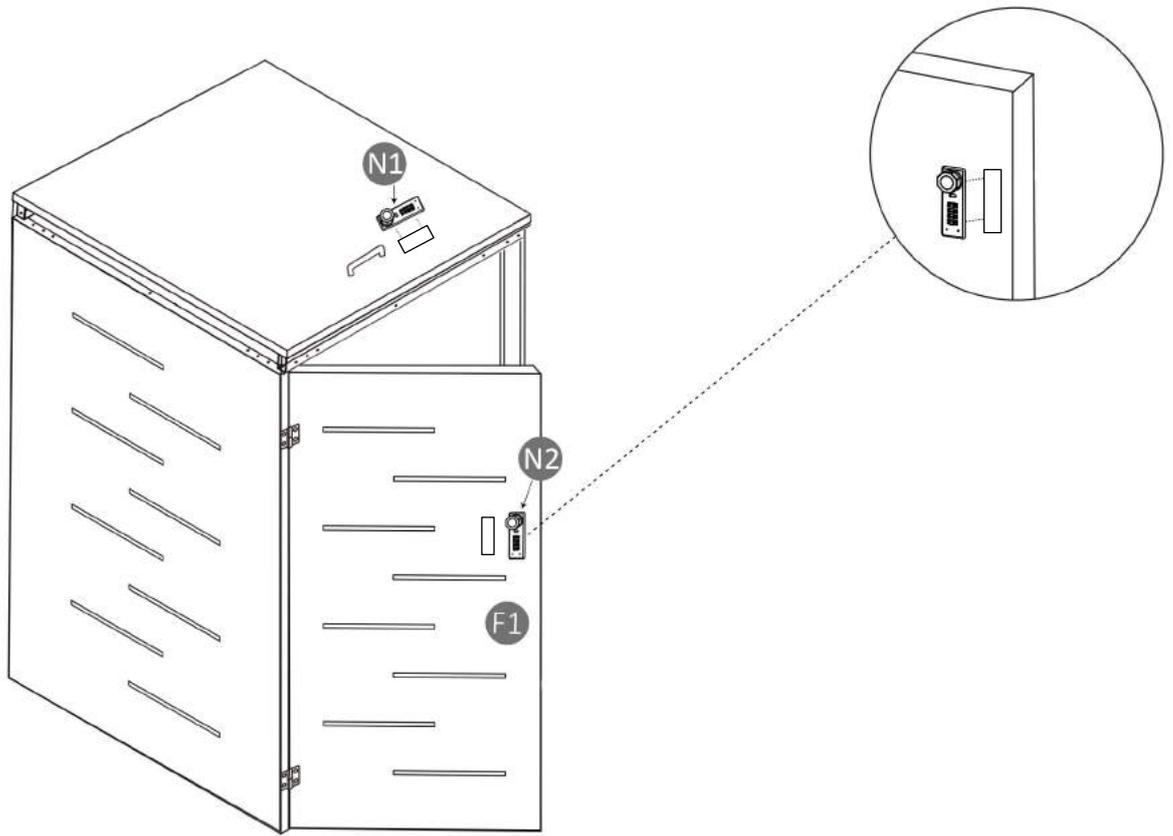

6

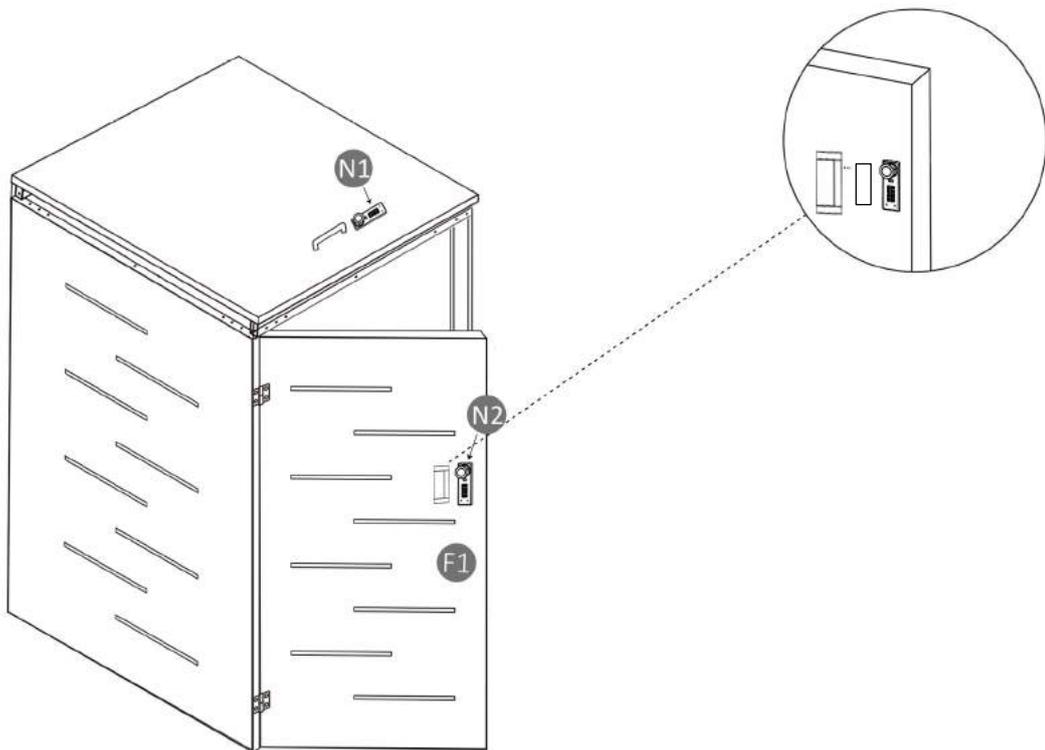

110

140



MECHANICAL LOCKER INSTRUCTION MANUAL

1. Lock & Unlock

1. ☹️ = CLOSE 🔒

↓

5. 😊 = OPEN 🔓

2.

4.

Turn the knob to OPEN position

1.

Turn the knob to close position

3.

input correct password to open

5.

OPEN

! Door open. But at OPEN position, you can not change password

2. Password changing

6. 🏭 = 0|0|0|0

↓

10. 😊 = 1|6|8|8

7.

1.PERSONAL  
2.PUBLIC  
3.CODE RESET

Front side Back side

Turn knob to "OPEN" position, and back side button to 2 PUBLIC mode

9.

6. 0|0|0|0

Default password:0-0-0-0

8. 1|6|8|8

Turn the knob to CHANGE position

10. 1|6|8|8 = ✓

! change your password

3. Password changing at private mode

11. ☹️ = 1|6|8|8

↓

15. 😊 = 8|8|8|8

11. 1|6|8|8

Current password:1-6-8-8

12.

1.PERSONAL  
2.PUBLIC  
3.CODE RESET

Front side Back side

Turn knob to "OPEN" position, and back side button to 2 PUBLIC mode

13. 8|8|8|8

Turn the knob to CHANGE position

14.

1.PERSONAL  
2.PUBLIC  
3.CODE RESET

Front side Back side

Turn knob to "CLOSE" position, and back side button to 1 PERSONAL mode

15. 8|8|8|8 = ✓

! Password can not be changed

4. Password finding by emergency key

16. ☹️ = 0-0-0-0

↓ + 🔑

18. 😊 = 0-0-8-8-8-8

16. 16.1

16.2

17.

Turn the digit wheel one by one till wheel can not move

18.

😊 = 0-0-8-8-8-8

19. !

19.1

19.2

19.3

5. Password finding by emergency bar

20.

1.PERSONAL  
2.PUBLIC  
3.CODE RESET

Front side Back side

! at PERSONAL mode, password can't be found by emergency key

21. ☹️ = 0-0-0-0

↓ + 🔑

24. 😊 = 0-0-8-8-8-8

21.

22.

Hold the bar...

23.

😊 = 0-0-8-8-8-8

24.

Note: This step can be operated only when the door is open.




MECHANICAL LOCKER INSTRUCTION MANUAL

## 1. Öffnen und Schließen

1. ☹️ = schließen 🔒  
↓  
5. 😊 = öffnen 🔓

1.   
Drehen Sie den Drehknopf auf "close"

2. 

3.   
korrektes Passwort zum Öffnen eingeben

4. 

Drehknopf auf "open" drehen

5.  **offen**

! Tür ist geöffnet, im offenen Zustand kann das Passwort nicht geändert werden

## 2. Passwort ändern

6.  = 0 0 0 0  
↓  
10. 😊 = 1 6 8 8

6.   
voreingestelltes Passwort 0-0-0-0

7.   
**Frontseite** **Rückseite**  
Drehen Sie den Drehknopf zu "open" und auf der Rückseite auf "2 Public"

8.   
stellen Sie den Drehknopf auf "change"

9. 

10.  = ✓  
! ändern Sie ihr Passwort

### 3. Passwort ändern im Private mode

11. ☹️ = 1 6 8 8  
↓  
15. 😊 = 8 8 8 8

11. 1 6 8 8  
↓  
derzeitiges Passwort 1-6-8-8

12.  1.PERSONAL 2.PUBLIC 3.CODE RESET  
Frontseite Rückseite  
Drehen Sie den Drehknopf auf "open" und die Rückseite auf "2 Public mode"

13. 8 8 8 8  
Drehen Sie den Drehknopf auf "change"

14.  1.PERSONAL 2.PUBLIC 3.CODE RESET  
Frontseite Rückseite  
Drehen Sie den Drehknopf auf "close" und die Rückseite auf "1 Personal mode"


15. 8 8 8 8 = ✓  
! Passwort kann nicht geändert werden

Dieser Schritt kann nur mit geöffneter Tür durchgeführt werden

### 4. Passwort mithilfe des Notfallschlüssels eingeben

16. ☹️ = 3 5 7 9 6 A 7 0  
↓ +   
18. 😊 = 8 8 8 8

16. 16.1  16.2  180°

17.   
Drehen Sie die Drehfelder, eines nach dem Anderen, bis es sich nicht mehr bewegt

18.  😊 = 8 8 8 8 !


19.  19.1 \*  19.2 ✓ 180°  19.3 ✓

### 5. Passwort mithilfe des Notfallstabs eingeben

20.  1.PERSONAL 2.PUBLIC 3.CODE RESET  
Frontseite Rückseite  
! auf "Personal mode" kann das Passwort nicht mit dem Schlüssel gefunden werden

21. ☹️ = 3 5 7 9 6 A 7 0  
↓ +   
24. 😊 = 8 8 8 8

21. 

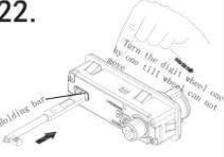22.   
When the dial wheel can't turn, use the key to turn the dial.

23.  😊 = 8 8 8 8 !

24. 

Note: The lock can be stuck in directly.

Note: If you want to connect the similar garbage bin, please use the part Z.