


#83302, #83303

Mendler Vertriebs-GmbH
Industriestr. 60
D- 73642 Welzheim

Montagematerial

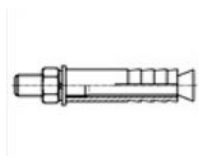

2x Bodenanker M8*60mm


Benötigte Werkzeuge (nicht inkl.)



Bleistift



Bohrer für Beton 10mm

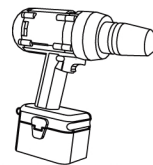


Bohrmaschine



Stahldrahtbürste

Schritt für Schritt


1



Lochstellen markieren

- Platzieren Sie den Fahrradträger an der gewünschten Stelle. Markieren Sie die Mitte jeder Lochposition mit einem Bleistift.


2

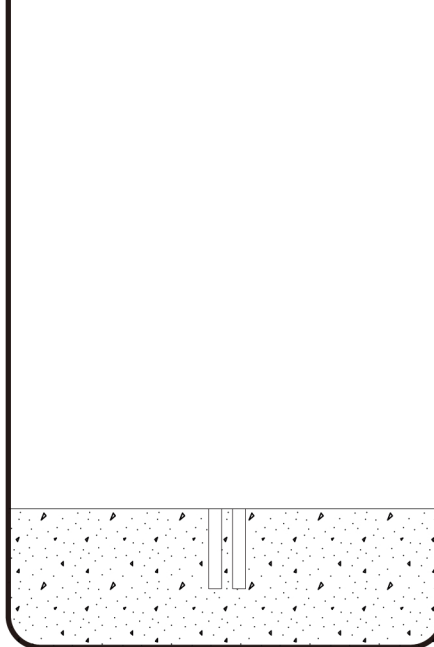

Löcher bohren

- Verwenden Sie einen Bohrhämmer, um an jeder markierten Stelle ein 62 mm tiefes Ankerloch mit einem Durchmesser von 10 mm zu bohren. Verwenden Sie dazu einen 10-mm-Bohrer, der für Betonbohrungen geeignet ist.
- Verwenden Sie Druckluft und eine Stahldrahtbürste, um das Ankerloch zu reinigen.

3

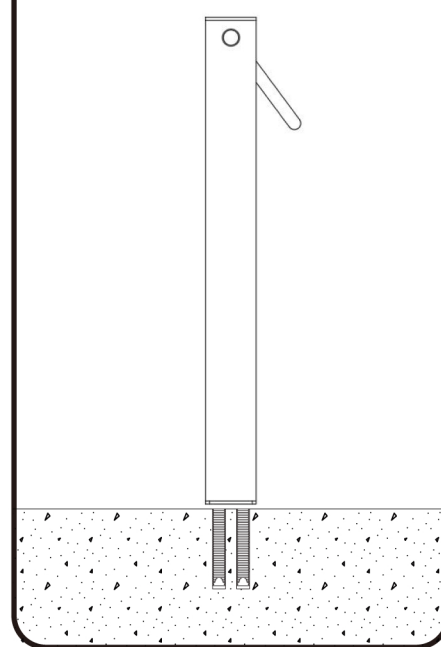

Anker einsetzen

- Positionieren Sie den Fahrradträger an Ort und Stelle, führen Sie Anker in jedes Ankerloch durch das Fahrradträgerloch ein.
- Ziehen Sie alle Bolzen fest.
- Schließen Sie Ihr Fahrrad mit einem Drahtschloss oder einem U-förmigen Schloss an der SS-Halterung ab.