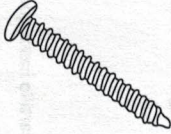

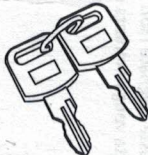




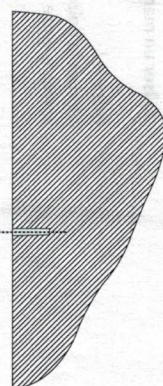
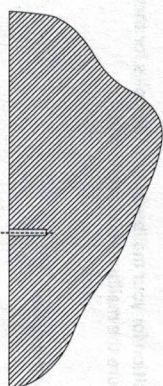
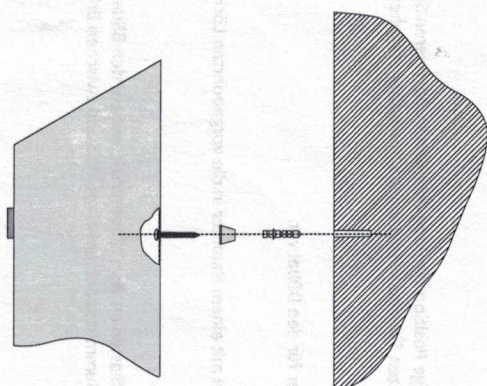
# Mailbox Instruction Manual:

## PARTS IDENTIFICATION

			
4x Screws (4.3*0.8cm)	4x Dowels	2x Keys	4x Rubber Stoppers

### Notice:

The included installation material is just for strong masonry.  
Please check before the installation of the mailbox if it's the right installation material for your masonry.  
Change the installation material if it's necessary.

<p><b>1</b></p>  <p>Choose the right position for your mailbox. Mark the holes for the installation of the mailbox on the masonry. Make sure the mailbox hole is in level.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Pre-drill the holes for the dowel.</p>
<p><b>3</b></p>  <p>Use a hammer to tap the dowels into the pre-drilled holes until they are completely inside the hole.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Install the mailbox on the masonry. Use the rubber stoppers to get a distance between mailbox and masonry.</p>



## Deutsch

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur für starkes Mauerwerk geeignet. Bitte prüfen Sie vor der Anbringung der Mailbox, ob es sich um das richtige Befestigungsmaterial für Ihr Mauerwerk handelt. Wechseln Sie das Befestigungsmaterial, wenn es notwendig ist.

### Schritt 1:

Wählen Sie die richtige Position für Ihren Briefkasten. Markieren Sie die Löcher für die Anbringung auf das Mauerwerk. Nutzen Sie eine Wasserwaage, um sicher zu gehen, dass der Briefkasten gerade angebracht wird.

### Schritt 2:

Bohren Sie die Löcher für den Dübel vor.

### Schritt 3:

Klopfen Sie die Dübel mit einem Hammer in die vorgebohrten Löcher, bis sie vollständig innerhalb des Loches sind

### Schritt 4:

Bringen Sie den Briefkasten an dem Mauerwerk, wie auf den Bildern gezeigt an. Verwenden Sie die Gummistopper, um einen Abstand zwischen Briefkasten und Mauerwerk zu erhalten.

## Englisch

The included mounting material is just for strong masonry. Before the mounting of the mailbox please check, if the included mounting material is suitable for your masonry. Change the mounting material, if it's necessary.

### Step 1:

Choose the right position for your mailbox. Mark the holes for the mounting of the mailbox on the masonry. Make sure the mailbox holes are in level.

### Step 2:

Pre-drill the holes for the dowel.

### Step 3:

Use a hammer to tap the dowels into the pre-drilled holes until they are completely inside the hole

### Step 4:

Mount the mailbox on the masonry. Use the rubber stoppers to get the correct distance between mailbox and masonry.

## Französisch

Le matériel d'installation inclus est approprié seulement pour des murs massifs. Avant de monter la boîte aux lettres, veuillez vous assurer qu'il s'agit d'un matériel approprié pour votre mur. Veuillez utiliser un autre matériel d'installation si nécessaire.

### Étape 1 :

Choisir un endroit approprié pour votre boîte aux lettres. Marquer les trous sur le mur pour la fixation. Utiliser un niveau pour vérifier que la boîte aux lettres est installée correctement.

### Étape 2 :

Percer les trous pour les chevilles.

### Étape 3 :

Utiliser un marteau pour taper sur les chevilles jusqu'à ce qu'elles soient entièrement dans le mur.

### Étape 4 :

Monter la boîte aux lettres sur le mur. Utiliser les bloqueurs en caoutchouc pour obtenir une distance correcte entre la boîte aux lettres et le mur.

## Italianisch

Il materiale d'installazione in dotazione è adatto anche a murature in cemento armato. Vi preghiamo di controllare prima del montaggio, se il materiale d'installazione è adatta alla vs. parete. Se non è adatto è necessario sostituirlo.

### Passo 1:

Scegliete la posizione desiderata per la cassetta della posta. Segnate i fori per il montaggio sul muro. Utilizzate una livella a bolla per assicurarvi che la cassetta venga montata dritta.

### Passo 2:

Fate i fori per i tasselli con il trapano.

### Passo 3:

Inserite i tasselli nei fori, magari con l'aiuto di un martello, finchè non entrano completamente.

### Passo 4:

Installate la cassetta come descritto nell'immagine. Utilizzate i spessori di gomma per ottenere una distanza tra la cassetta e il muro.

## Spanisch

El material de montaje incluido solo es adecuado para mampostería fuerte. Antes de colocar el buzón, verifique si es el material de montaje correcto para su mampostería. Cambie el material de montaje si es necesario.

### Paso 1:

Elija la posición correcta para su buzón. Marque los agujeros para unirlos a la mampostería. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el buzón esté en su lugar.

### Paso 2:

Taladre agujeros para la clavija.

### Paso 3:

Golpee los taquetes en los orificios pretaladrados con un martillo hasta que estén completamente dentro del orificio

### Paso 4:

Adjunte el buzón a la mampostería como se muestra en las imágenes. Use los taponos de goma para mantener la distancia entre el buzón y la mampostería.