


**SOLID WOOD OUTDOOR CARPORT**  
**OUTDOOR-CARPORT AUS MASSIVHOLZ**

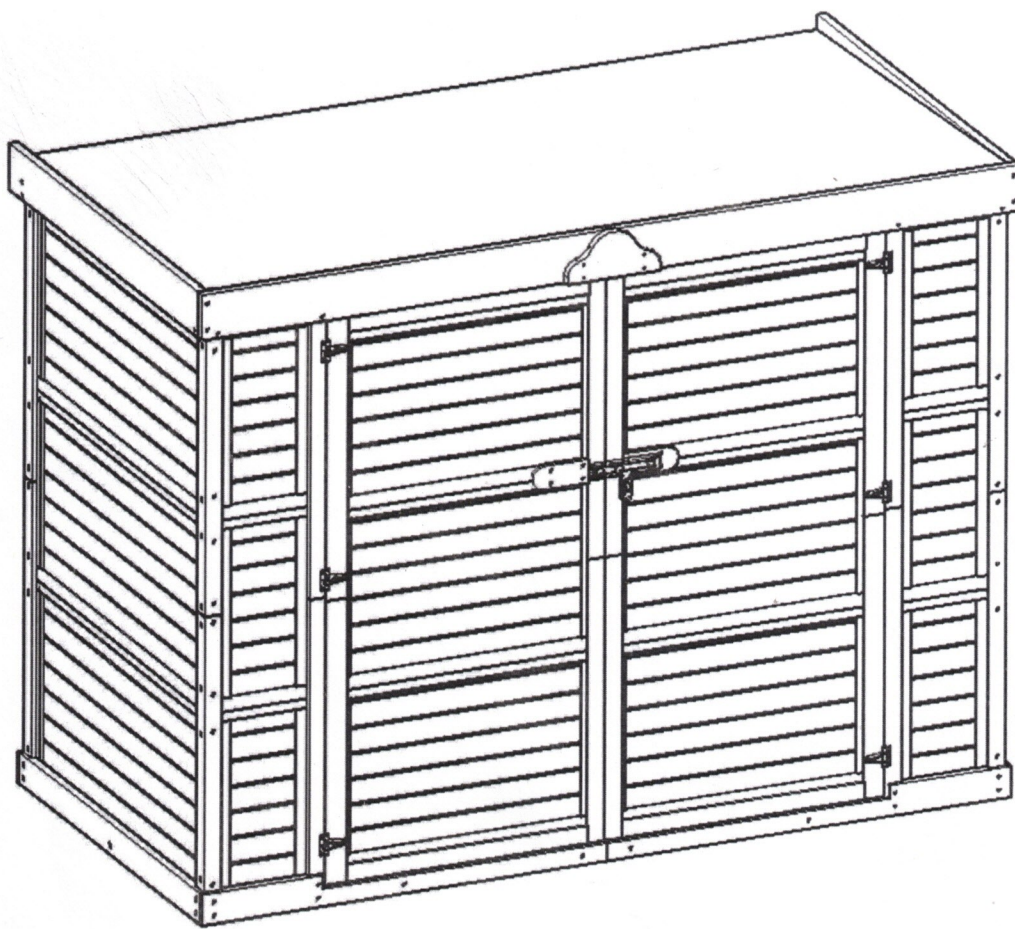




---

**ANWEISUNGEN ZUR PRODUKTINSTALLATION**  
**PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS**








**COMPLETE INSTALLATION DRAWING**

ARTICOLI NECESSARI:

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA				
	GUANTI			
WERKZEUGE				
	BOHRMASCHINE	SCHRAUBENANTRIEB	BLEISTIFT	MASSBAND






- \*1. Prima di disimballare, verificare se l'aspetto della confezione è danneggiato e se il marchio, il numero del prodotto e il nome della confezione sono gli stessi dei prodotti scelti.
- \*2. Durante il disimballaggio, utilizzare un coltello per tagliare delicatamente la scissione del cartone, fare attenzione a non graffiare le parti, ad esempio il prodotto presenta oggetti fragili come pietra, vetro, ecc., Prestare attenzione durante il disimballaggio, in modo da non rovesciare la forma e rompersi o rompersi.
- \*3. Dopo il disimballaggio, estrarre il "Manuale di istruzioni del prodotto", leggere attentamente le istruzioni ed estrarre attentamente i prodotti nella confezione
- \*4. Controllare se il numero del prodotto, il nome, la quantità, la corrispondenza dei colori, se l'aspetto del prodotto è danneggiato o altri problemi di qualità
- \*5. Installare da un adulto, seguire le istruzioni di installazione, assicurarsi che il terreno sia a livello prima dell'installazione
- \*6. Prestare attenzione alla prevenzione degli incendi
- \*7. Proibire l'ammollo in acqua per lungo tempo
- \*8. Nessun oggetto pesante sul tetto
- \*9. Adatto per l'accatastamento di detriti. O metti una bicicletta

ITEMS REQUIRDE:

SAFETY GEAR				
	GLOVWS			
TOOLS				
	POWER DRILL	SCREW DRIVE	PENCIL	TAPE MEASURE






- \*1. Before unpacking, check whether the appearance of the packing box is damaged, and whether the mark, product number, and name of the packing box are the same as the products you choose.
- \*2. When unpacking, use a knife to gently cut away from the splitting of the carton, be careful not to scratch the parts, such as the product has fragile items such as stone, glass, etc., be careful when unpacking, so as not to overturn the shape and break or break.
- \*3. After unpacking, take out the "Product Instruction Manual" and carefully read the instructions and carefully take out the products in the box
- \*4. Check whether the product number, name, quantity, color match, whether the product appearance is damaged or Other quality issues
- \*5. Install by an adult, follow the installation instructions, make sure the ground is level before installation
- \*6. Pay attention to fire prevention
- \*7. Prohibit soaking in water for a long time
- \*8. No heavy objects on the roof
- \*9. Suitable for stacking of debris. Or put a bike

ERFORDERLICHE ARTIKEL:



SICHERHEITSAUSRÜSTUNG				
	HANDSCHUHE			
WERKZEUGE				
	BOHRMASCHINE	SCHRAUBENANTRIEB	BLEISTIFT	MASSBAND

- \*1. Überprüfen Sie vor dem Auspacken, ob das Erscheinungsbild der Verpackungsbox beschädigt ist und ob die Marke, die Produktnummer und der Name der Verpackungsbox mit den von Ihnen ausgewählten Produkten übereinstimmen.
- \*2. Schneiden Sie beim Auspacken den gespaltenen Teil des Kartons vorsichtig mit einem Messer ab. Achten Sie darauf, die Teile nicht zu zerkratzen. Das Produkt weist beispielsweise zerbrechliche Gegenstände wie Stein und Glas auf. Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die Form nicht beschädigt wird.
- \*3. Nehmen Sie nach dem Auspacken die "Produktanleitung" heraus, lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und nehmen Sie die Produkte in der Verpackung sorgfältig heraus
- \*4. Überprüfen Sie, ob Produktnummer, Name, Menge, Farbe übereinstimmen, ob das Erscheinungsbild des Produkts beschädigt ist oder Andere Qualitätsprobleme
- \*5. Von einem Erwachsenen installieren, den Installationsanweisungen folgen und vor der Installation sicherstellen, dass der Boden eben ist
- \*6. Achten Sie auf den Brandschutz
- \*7. Verbieten Sie das Einweichen in Wasser für längere Zeit
- \*8. Keine schweren Gegenstände auf dem Dach
- \*9. Geeignet zum Stapeln von Schmutz. Oder ein Fahrrad setzen



ARTÍCULOS REQUERIDOS:

EQUIPO DE SEGURIDAD				
	GUANTES			
WERKZEUGE				
	BOHRMASCHINE	SCHRAUBENANTRIEB	BLEISTIFT	MASSBAND


- \*1. Antes de desempacar, verifique si la apariencia de la caja de embalaje está dañada y si la marca, el número de producto y el nombre de la caja de embalaje son los mismos que los productos que elija.
- \*2. Cuando desempaque, use un cuchillo para cortar suavemente la parte dividida del cartón. Tenga cuidado de no rayar las piezas. Por ejemplo, el producto tiene elementos frágiles como piedra y vidrio. Tenga cuidado al desempacar para evitar romper y romper la forma.
- \*3. Después de desempacar, saque el "Manual de instrucciones del producto" y lea cuidadosamente las instrucciones y saque cuidadosamente los productos en la caja
- \*4. Compruebe si el número del producto, nombre, cantidad, coincidencia de color, si la apariencia del producto está dañada o otros problemas de calidad
- \*5. Instale por un adulto, siga las instrucciones de instalación, asegúrese de que el suelo esté nivelado antes de la instalación
- \*6. Prestar atención a la prevención de incendios.
- \*7. Prohibir sumergirse en agua durante mucho tiempo
- \*8. No objetos pesados en el techo
- \*9. Adecuado para apilar escombros. O poner una bicicleta

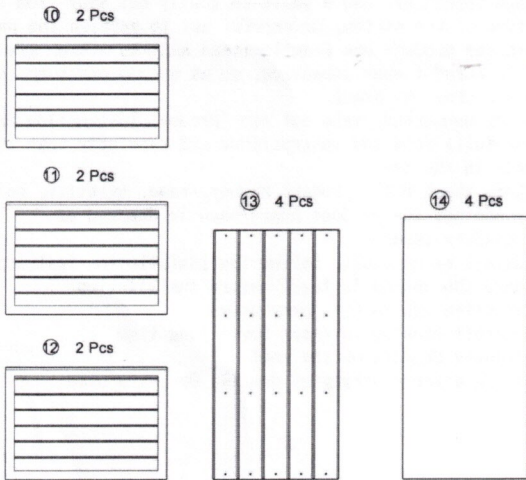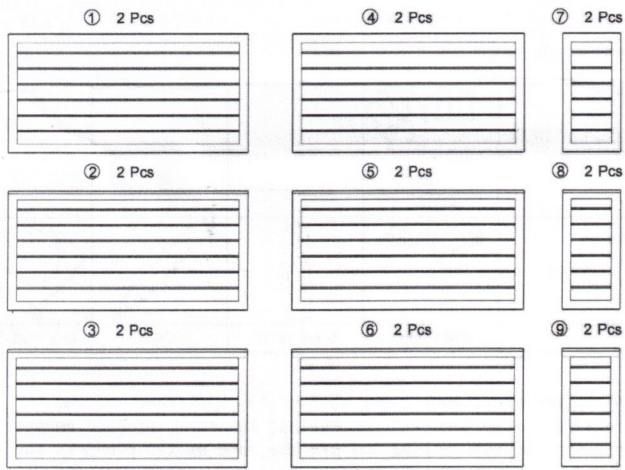


1

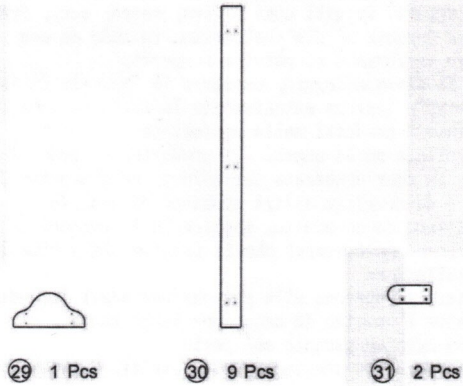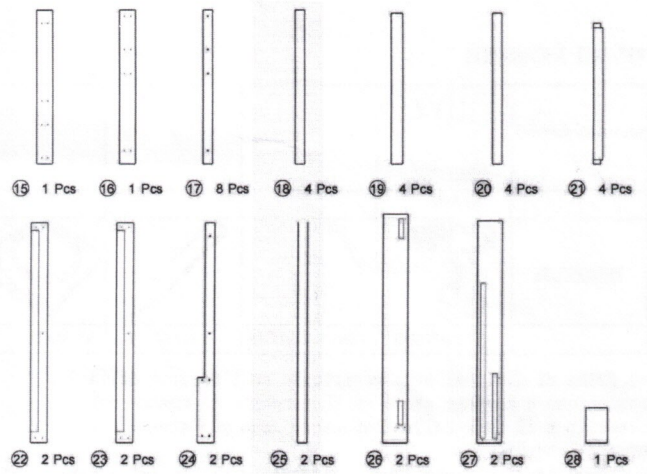


2

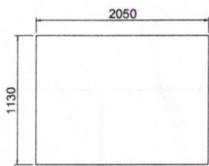

P1 1 Pcs  
Messerschabertuch 1130\*2050  
Knife scraping cloth 1130\*2050



P3 1 Pcs

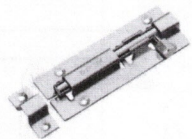

P4 2 Pcs



P2 6 Pcs



M3\*16  
146Pcs



M3\*35  
42 Pcs



M4\*25  
4 Pcs




M4\*35  
45 Pcs



M4\*50  
180Pcs


Vergleich von Innen- und Außenwandpaneelen

Größere Linie nach außen

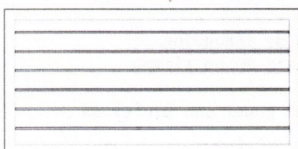

Wandpaneel Innen- und Außenkontrast


Mit relativ kleinen Linien nach drinnen blicken

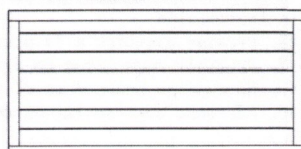

3

Step: 1

Neu gebrauchte Teile

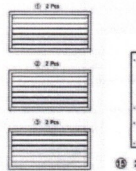


Neu gebrauchte Hardware



M4\*35  
18 Pcs

Interne Orientierung, Kiel hoch und runter

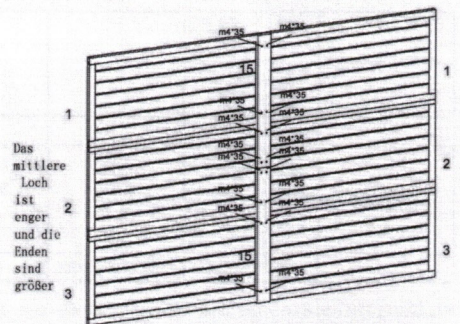


Das mittlere Loch ist enger und die Enden sind größer

Step: 2

\* Außenrichtung, Reserve 33 mm unter dem Kiel  
\* Legen Sie die montierte Rückwandplatte auf den Boden, um die Installation anderer Komponenten zu erleichtern  
\* Das mittlere Loch ist relativ dicht und die beiden Enden sind relativ groß


Neu gebrauchte Teile



Neu gebrauchte Hardware




M4\*35  
18 Pcs

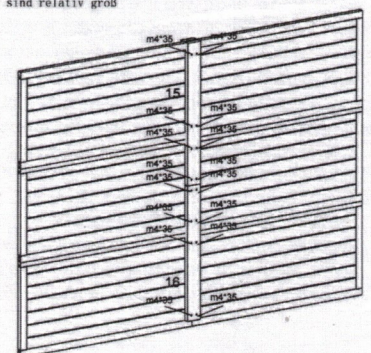


4

Step: 3

Neu gebrauchte Teile


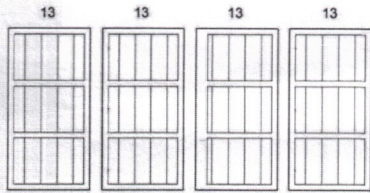


Neu gebrauchte Hardware

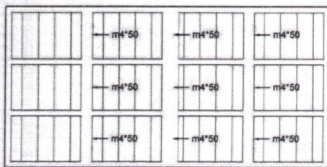

Step: 4

Legen Sie die montierte Rückwandplatte auf den Boden, um die Installation anderer Komponenten zu erleichtern.

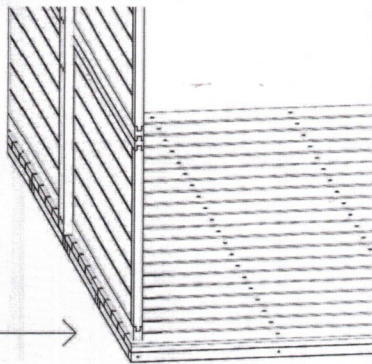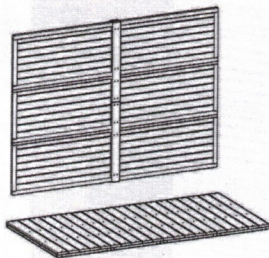

Step: 5


Neu gebrauchte Teile



Das mittlere Loch ist relativ dicht und die beiden Enden sind relativ groß


17 4 Pcs

Neu gebrauchte Hardware

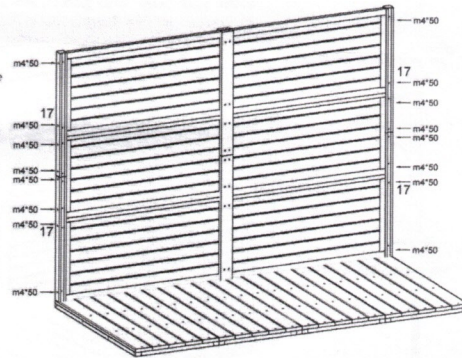


Step: 6

Neu gebrauchte Teile



Das mittlere Loch ist relativ dicht und die beiden Enden sind relativ groß

Neu gebrauchte Hardware

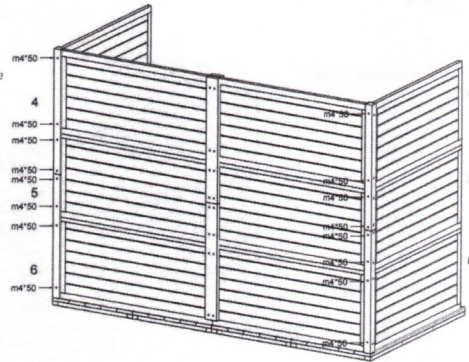

Step: 7


Neu gebrauchte Teile



Das mittlere Loch ist relativ dicht und die beiden Enden sind relativ groß

17 4 Pcs

Neu gebrauchte Hardware

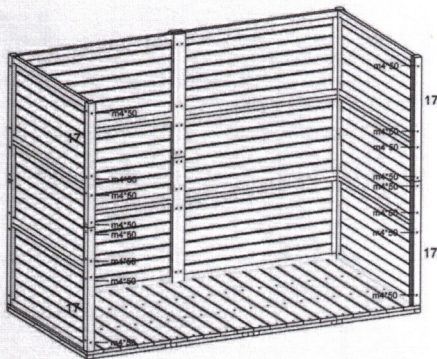

Step: 9


Neu gebrauchte Teile



Das mittlere Loch ist relativ dicht und die beiden Enden sind relativ groß

18 4 Pcs

Neu gebrauchte Hardware

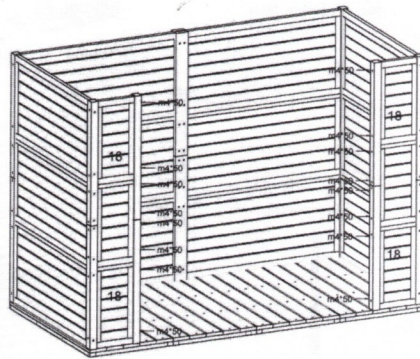

Step: 10


Um Schäden zu vermeiden, installieren Sie es bitte nicht gewaltsam. Eine gewaltsame Installation führt zu Schäden an der Zubehörinstallation

Neu gebrauchte Teile



22 1 Pcs

Neu gebrauchte Hardware

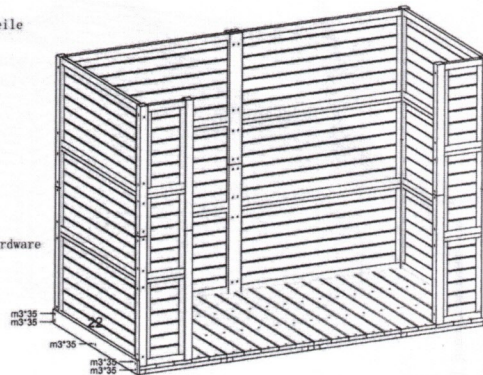

**Step 16**

Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben M4 \* 25, um die 27 und 28 an die Hand davor zu legen.

Neu gebräuchte Hardware

Neu gebräuchte Teile

**Step 15**

Verwenden Sie zuerst M4 \* 25-Blebschrauben, um zwei Teile Nr. 28 mit den beiden Teilen Nr. 27 zu verbinden und dann an die Hand davor zu legen.

Neu gebräuchte Hardware

Neu gebräuchte Teile

**Step 12**

Um Schäden zu vermeiden, installieren Sie es bitte nicht gewaltsam. Eine gewaltsame Installation führt zu Schäden an der Zubehörinstallation.

Neu gebräuchte Hardware

Neu gebräuchte Teile

**Step 11**

Um Schäden zu vermeiden, installieren Sie es bitte nicht gewaltsam. Eine gewaltsame Installation führt zu Schäden an der Zubehörinstallation.

Neu gebräuchte Hardware

Neu gebräuchte Teile

**Step 18**

Verwenden Sie die Teile Nr. 30, um 4 Teile der Teile Nr. 14 zu verbinden. Schrauben müssen an jeder Naht angebracht werden, und das Messerschwertuch muss in der Mitte geklemmt werden, um die weiteren Schritte zu erleichtern.

Neu gebräuchte Hardware

Neu gebräuchte Teile

**Step 17**

Verwenden Sie Teil 30, um 4 Teile von 14 miteinander zu verbinden. Schrauben müssen an jeder Verbindung installiert werden.

Neu gebräuchte Hardware

Neu gebräuchte Teile

**Step 14**

Verwenden Sie zuerst M4 \* 25-Blebschrauben, um zwei Stück Nr. 25 und Zubehör zu verbinden, und legen Sie dann zwei Stück Nr. 25 an der Rückwand an und vertikal in die M450-Bohrschrauben von oben.

Neu gebräuchte Hardware

Neu gebräuchte Teile

**Step 13**


Die Befestigungslöcher sind zerbrechlich. Verwenden Sie daher bitte während der Installation leichte Gewalt an. Gewaltsame Installation führt zu Schäden an der Installation und Zubehör.

Neu gebräuchte Hardware

Neu gebräuchte Teile

Step: 19

Neu gebrauchte Hardware

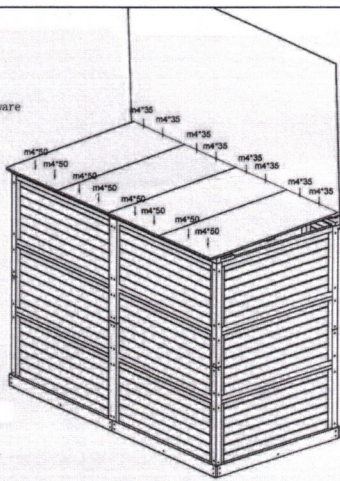


Heben Sie das ganze Dach auf den Carport, richten Sie die linke und rechte Seite aus, öffnen Sie das Schabertuch und befestigen Sie das Holzbrett unter dem Schabertuch an der darunter liegenden Wand mit Schrauben. Während der Zeit müssen Sie die richtige Anschlussposition finden und die vordere Schraube muss unter dem Holzbrett befestigt werden. Bei dem kleinen Holzquadrat müssen die hinteren Schrauben am Balken der Rückwand befestigt werden, und dann kann das Messerschabertuch nach der Befestigung wieder abgedeckt werden.

Step: 20

Lösen Sie die Schrauben der Teile Nr. 30 auf beiden Seiten der Originaldiele, spannen Sie das Schabertuch zwischen 30 und 14 ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest

Neu gebrauchte Hardware

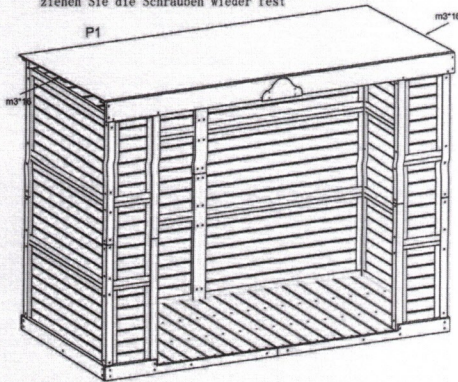


Step: 21

Decken Sie die Rückseite und Unterseite des Daches wieder mit Nr. 30-Teilen ab, klemmen Sie den Messerschaber in die Mitte, verriegeln Sie die Schrauben, die Verbindungsmethode ist ähnlich wie bei den vorherigen Schritten

Neu gebrauchte Teile



Neu gebrauchte Hardware

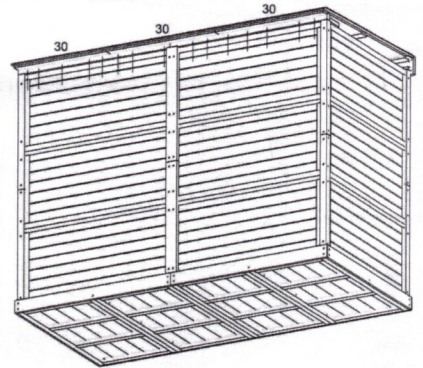


Step: 22

Decken Sie die 26 Teile auf der linken und rechten Seite ab, um das gesamte Dach abzudecken





Neu gebrauchte Hardware

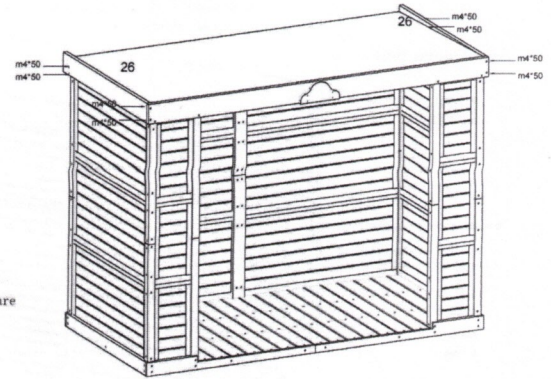


Step: 23

Neu gebrauchte Teile

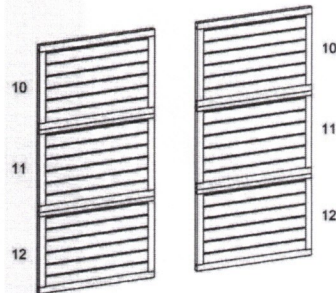


Step: 24

Neu gebrauchte Teile

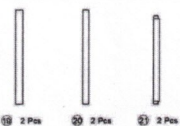


Neu gebrauchte Hardware

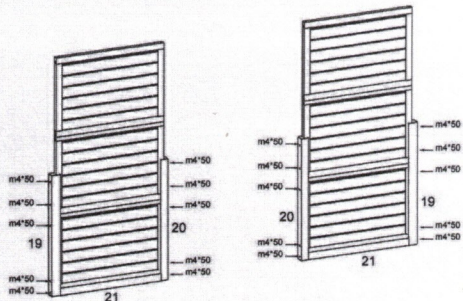


Step: 25

Neu gebrauchte Teile

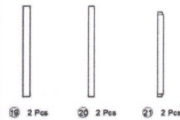

Neu gebrauchte Hardware

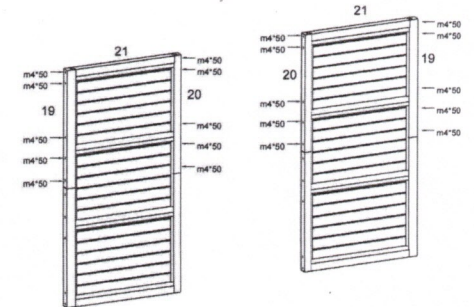


Step: 26

Neu gebrauchte Teile



Neu gebrauchte Hardware

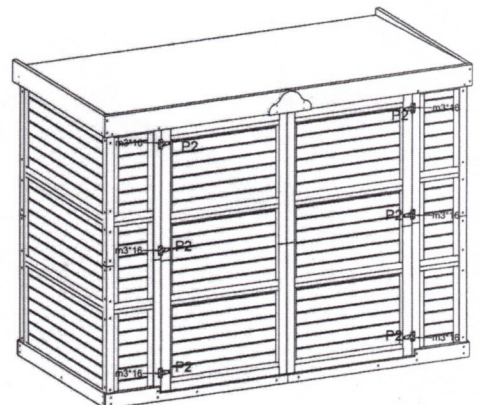

Um Schäden zu vermeiden, installieren Sie es bitte nicht gewaltsam.  
Eine gewaltsame Installation führt zu Schäden an der  
Zubehörinstallation

Neu gebrauchte Teile




31 2 Pcs

Neu gebrauchte Hardware




M3\*16  
8 Pcs

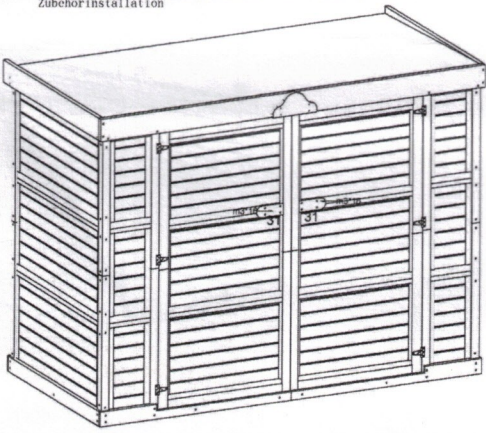

Step: 28

Um Schäden zu vermeiden, installieren Sie es bitte nicht gewaltsam. Siehe das elektronische Dokument und das Installationsvideo für die Installationsmethode der endgültigen Stiftposition

Neu gebrauchte Teile



P3 1 Pcs

Neu gebrauchte Hardware



M3\*16  
8 Pcs

Installieren Sie keine Schrauben in diesem Loch

