



Installationsanleitung

Item:83305, 83306

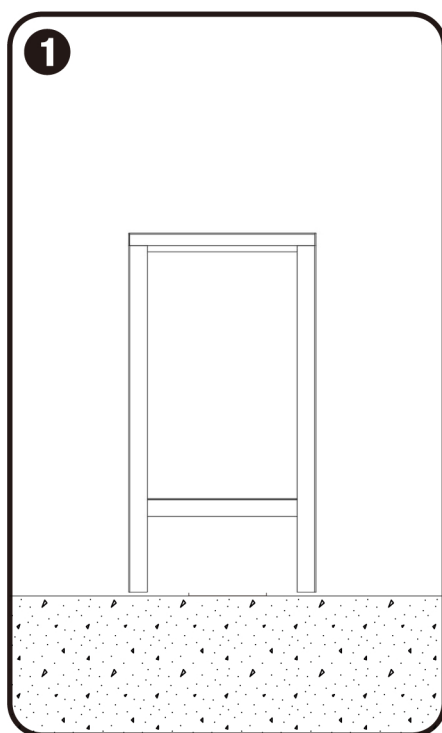


Standorte markieren

- Platzieren Sie den Fahrradträger an der gewünschten Stelle. Markieren Sie die Stelle mit einem Bleistift

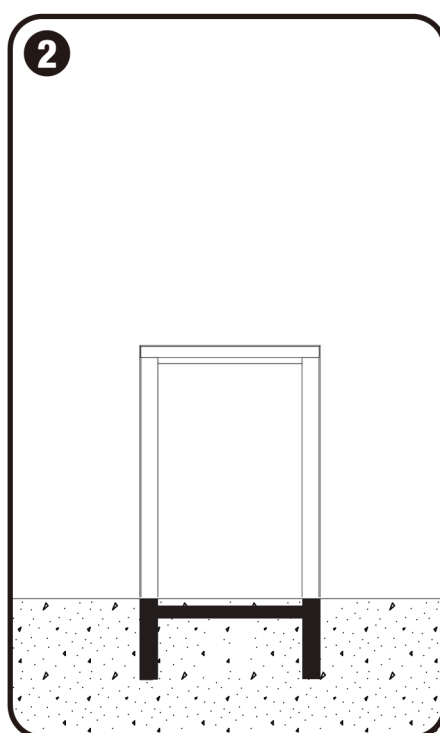

Fahrradträger einsetzen

- Fahrradträger 350 mm hoch in den Boden stecken, mit Beton ausfüllen

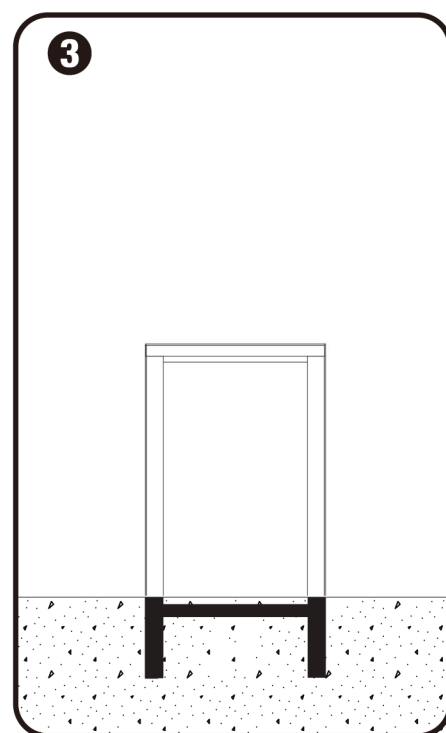

Fahrradträger einsetzen

- Stellen Sie sicher, dass die Höhe des Fahrradträgers über dem Boden 800 mm beträgt