

#83307, #83308

Mendler Vertriebs-GmbH
Industriestr. 60
D-73642 Welzheim

Montagematerial



Bodenanker 2x
M8*60mm


Benötigte Werkzeuge (nicht inkl.)



Bleistift



10 mm Bohrer für Beton

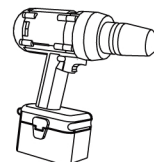

Bohrmaschine



Stahldrahtbürste

Schritt für Schritt

1



Lochstellen markieren

- Platzieren Sie den Fahrradträger an der gewünschten Stelle. Markieren Sie die Mitte jeder Lochposition mit einem Bleistift.

2



Löcher bohren

- Verwenden Sie einen Bohrhämmer, um an jeder markierten Stelle ein 62 mm tiefes Ankerloch mit einem Durchmesser von 10 mm zu bohren. Verwenden Sie dazu einen 10-mm-Bohrer, der für Betonbohrungen geeignet ist.
- Verwenden Sie Druckluft und eine Stahldrahtbürste, um das Ankerloch zu reinigen.

3



Anker einsetzen

- Anker in jedes Ankerloch einsetzen (dabei darauf achten, dass der Anker bündig mit dem Boden abschließt, die Gewindebolzen über dem Boden belassen) und dann die Bolzen festziehen.
- Lösen Sie die Unterlegscheiben und Muttern, positionieren Sie den Fahrradträger und ziehen Sie alle Muttern vom Trägerinneren fest.