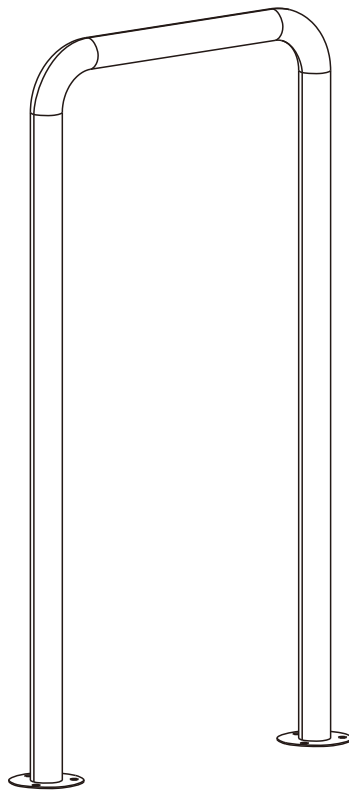


Aufbauanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage / Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje

Model Number:
106846

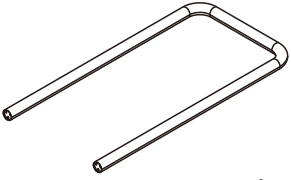





Mendler Vertriebs-GmbH
Industriestr. 60
73642 Welzheim

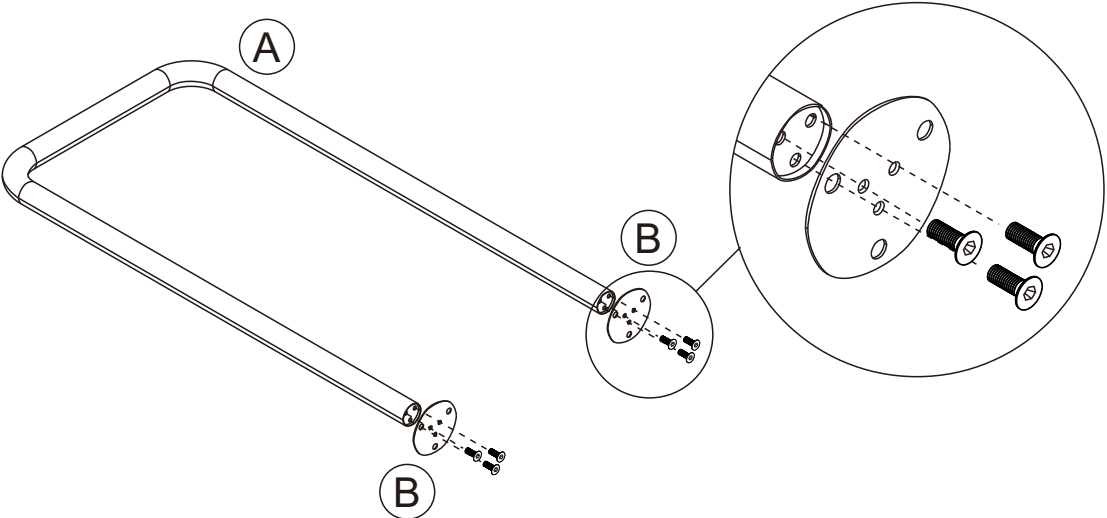
fragen@heute-wohnen.de


www.heute-wohnen.de

Teilleiste, Parts list, Liste des pièces, Parti, Lista de partes:

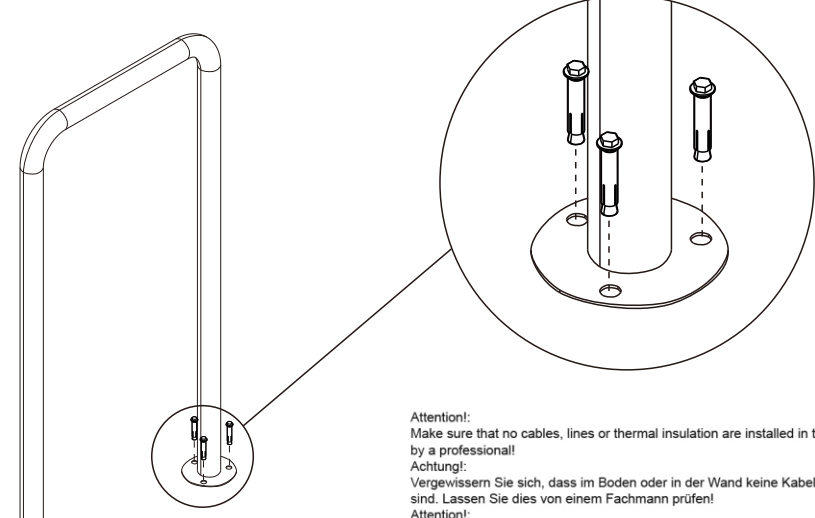
<p>A</p>  <p>1x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>M6x20mm 6x</p>	<p>D</p>  <p>M8x80mm 6x</p>
---	---	--	---

1




 **Cx6**

2



Attention!
 Make sure that no cables, lines or thermal insulation are installed in the wall or ground. Have this checked by a professional!
 Achtung!
 Vergewissern Sie sich, dass im Boden oder in der Wand keine Kabel, Leitungen oder Wärmedämmung verlegt sind. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen!
 Attention!
 Assurez-vous qu'aucun câble, ligne ou isolation thermique n'est posé dans le sol ou le mur. Faites vérifier cela par un professionnel!
 Attenzione!
 Asegúrese de que no haya cables, líneas o aislamiento térmico en el suelo o pared.
 Haga que lo revise un profesional!
 Atención!
 Asegúrese de que no haya cables, tuberías o aislamiento térmico colocados en el suelo o la pared.. ¡Haga que lo revise un profesional!

 **Dx6**